

OUTILS **AURORA**


AD383 - POMPE DE REMPLISSAGE DE GRAISSE

DIRECTIVES D'ENTRETIEN



DESCRIPTION

Cette pompe de remplissage de graisse est parfaite pour charger facilement le vrac ou pour une combinaison de pistolets graisseurs de réservoirs de graisse en vrac.

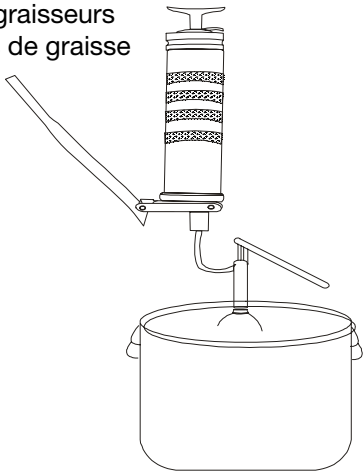

Distribution: 420 gms (14 oz) par 15 coups

La pompe comprend un raccord femelle de charge pour la soupape de charge installée sur les pompes à graisse, un couvercle de tambour et un plateau racleur.

ASSEMBLAGE

1. Insérer l'assemblage de la pompe à travers la bride fixée sur le couvercle du tambour.

Note: Ne pas serrer l'écrou et la vis pour fixer l'assemblage du tube avec le couvercle du tambour.

2. Insérez le plateau racleur dans le réservoir de graisse. Appuyer fermement sur la graisse jusqu'à ce qu'elle sorte par l'œillet en caoutchouc. (Fig 1)

3. Insérer l'assemblage du tube de la pompe avec le couvercle du tambour à travers l'œillet en caoutchouc du plateau racleur, jusqu'à ce que le tube de la pompe touche la base du réservoir. (Fig 2)

4. Ajustez le couvercle du tambour sur l'assemblage du tube de la pompe pour vous assurer qu'il repose fermement sur la bordure du réservoir de graisse.

5. Serrer à la main les trois vis à oreilles de l'assemblage du couvercle du tambour pour fixer fermement le couvercle du tambour sur le réservoir de graisse

Note: Veillez à serrer uniformément les vis à oreilles sur le réservoir de graisse.

6. Tighten the nut & screw on the flange of the drum cover to hold the tube assembly firmly in place

Note: Veillez à serrer uniformément les vis à oreilles sur le réservoir de graisse.

7. Visser le coude du tuyau de graissage et l'adaptateur de remplissage sur la sortie de la tête de pompe.

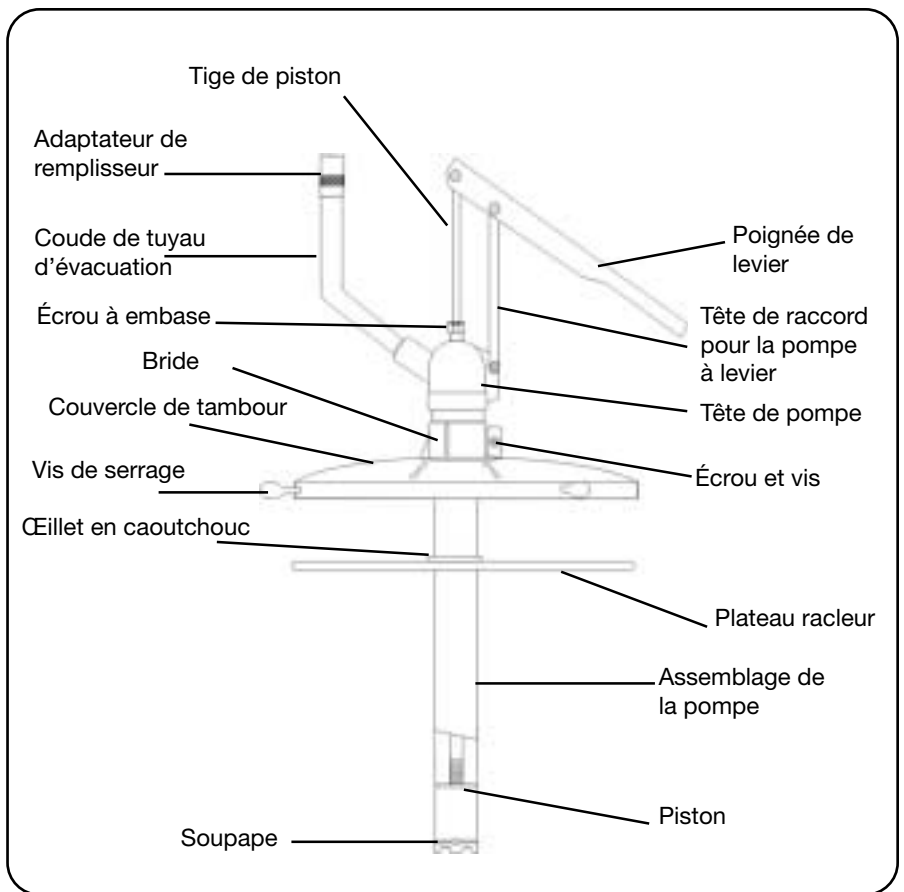


Fig 1



Fig 2

La pompe est maintenant prête. Utilisez la pompe en actionnant la poignée de levier. Si la pompe nécessite un amorçage, verser un peu d'huile par la sortie de la tête de pompe.

Avertissement: Ne pas utiliser le plateau racleur en acier si la pompe est utilisée avec des réservoirs coniques de graisse. (Utilisez seulement un plateau racleur en caoutchouc avec les réservoirs coniques)