

OUTILS AURORA


No modèle TYY302

GUIDE D'UTILISATION DE LA ROUE D'ARPENTAGE NUMÉRIQUE VEUILLEZ LIRE CE GUIDE AVANT L'UTILISATION.

Merci de choisir nos produits, la roue d'arpentage numérique est utilisée pour mesurer de longues distances, comme des routes ou des distances au sol lors des projets de construction, familiaux, aires de jeux, jardins, escaliers, etc. Une roue d'arpentage rentable à technologie de pointe et au design ergonomique, durable et facile à utiliser.





1. PIÈCES PRINCIPALES :

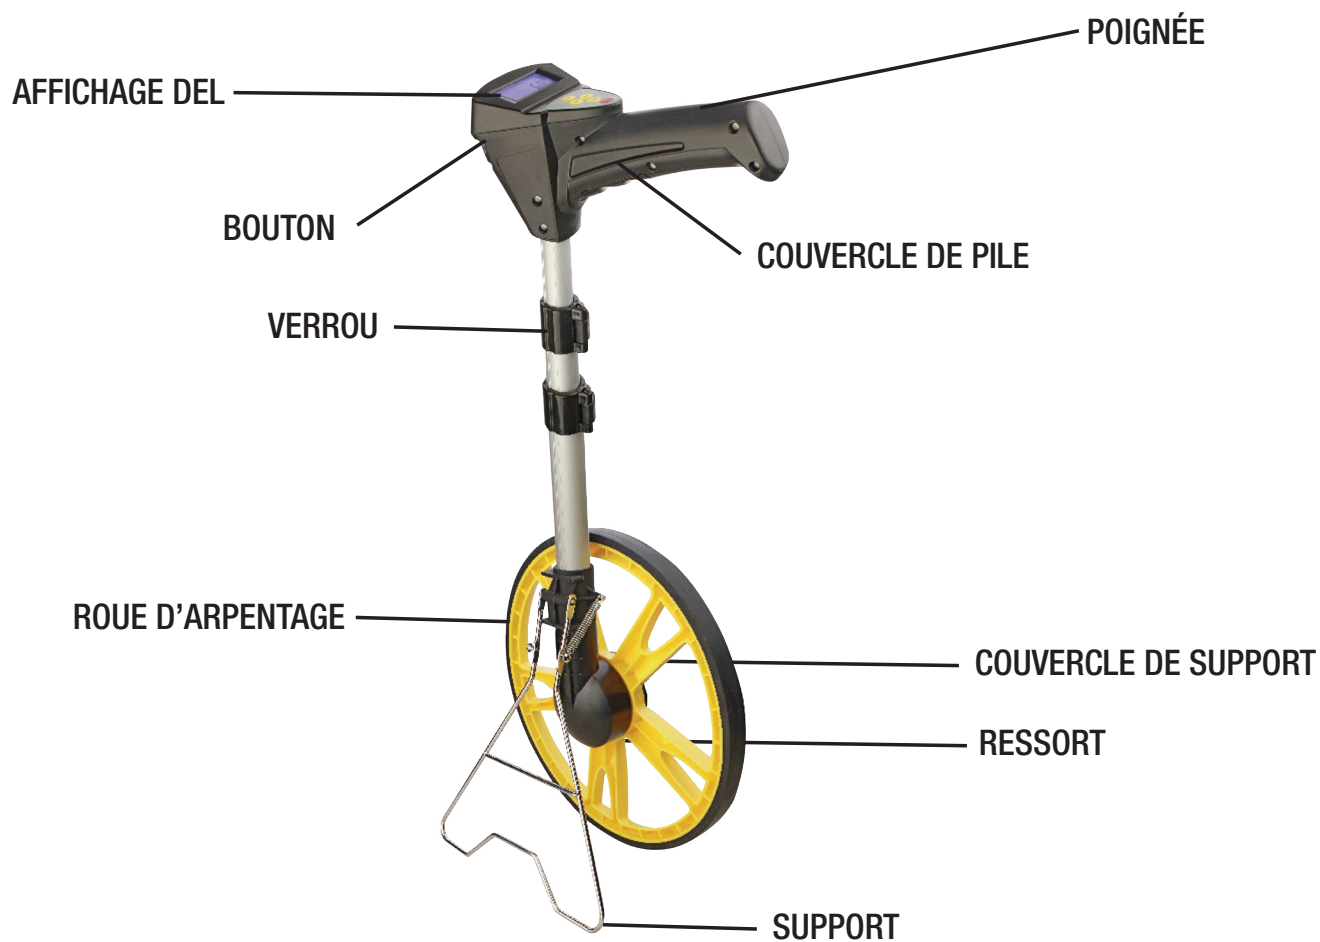



2. DONNÉES TECHNIQUES :

- a. Gamme de mesures max : 99999,9 m 99999,9"
- b. Précision : 0,5 %
- c. Résolution : 0,1 m
- d. Puissance : 3 V (2 piles LR3)
- e. Température convenable : -10°C à 45°C
- f. Diamètre de la roue : 318 mm

3. FONCTIONNEMENT DES BOUTONS :

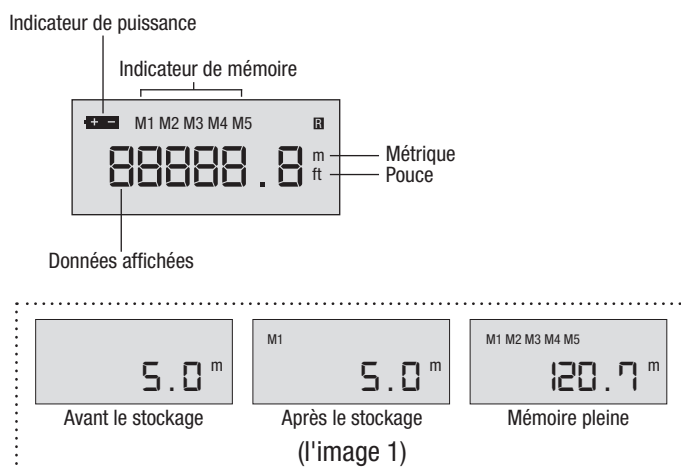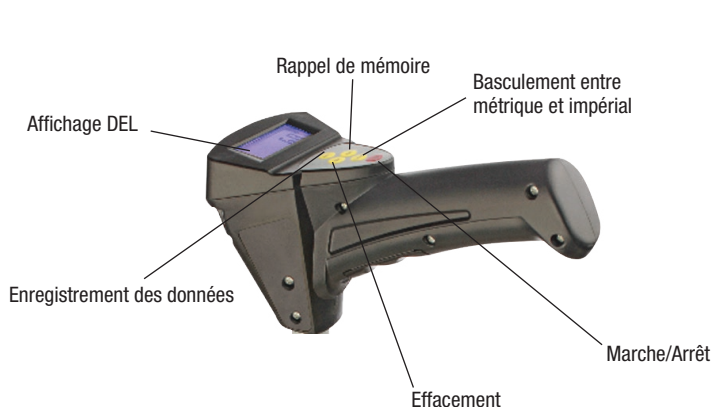

1. « ON/OFF » (MARCHE/ARRÊT) : active ou désactive l'appareil.
2. « m/ft » : bascule entre les systèmes métriques et impériaux. « m » = métrique, pi. = impérial.
3. « sm » : enregistrement de la mémoire. Poussez ce bouton lorsque la mesure est prise pour enregistrer les données en mémoire m1, 2, 3, etc. L'affichage est montré dans l'image 1.
4. « Rm » : rappel de mémoire. Poussez ce bouton pour rappeler les données stockées sous M1, M2, etc. Si vous enregistrez 5 m sous M1, 10 m sous M2, dont la donnée de mesure courante est 120,7 m, la donnée sous M1 sera affichée si poussez le bouton rm une fois et le symbole « R » sera affiché dans le coin droit. Quelques secondes s'écouleront avant que la mesure courante s'affiche de nouveau (voir l'image 2). Si vous poussez le bouton rm deux fois, la donnée sous M2 sera affichée avec le symbole « R » dans le coin droit. Quelques secondes s'écouleront avant que la mesure courante s'affiche de nouveau (voir l'image 3).
5. « CLR » : efface les données. Poussez ce bouton pour effacer la donnée de mesure courante.

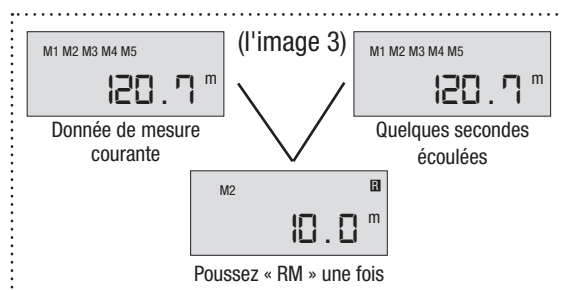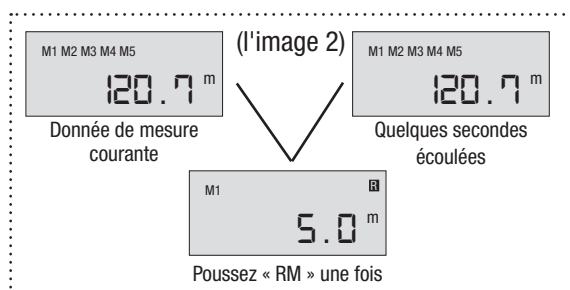

4. ATTENTION :

1. Si vous mesurez une ligne droite, assurez-vous de marcher en ligne droite.
2. Ne mesurez pas les surfaces inégales puisque la précision ne peut être assurée.
3. Ne pas utiliser sous la pluie pour une période prolongée.
4. Ne pas utiliser ni ranger dans un milieu à température élevée.
5. Veuillez remplacer les piles si l'écran est sombre et que le symbole de pile est affiché.
6. Ne jetez pas librement les piles. Veuillez les recycler aux endroits prévus à cet effet.
7. Retirez les piles et rangez l'instrument dans un endroit sec approprié si vous ne pensez pas l'utiliser pour un certain temps.
8. Ne pas utiliser comme un jouet pour éviter les blessures.